


Funkcje i wskaźniki pilota zdalnego sterowania. TYP 9

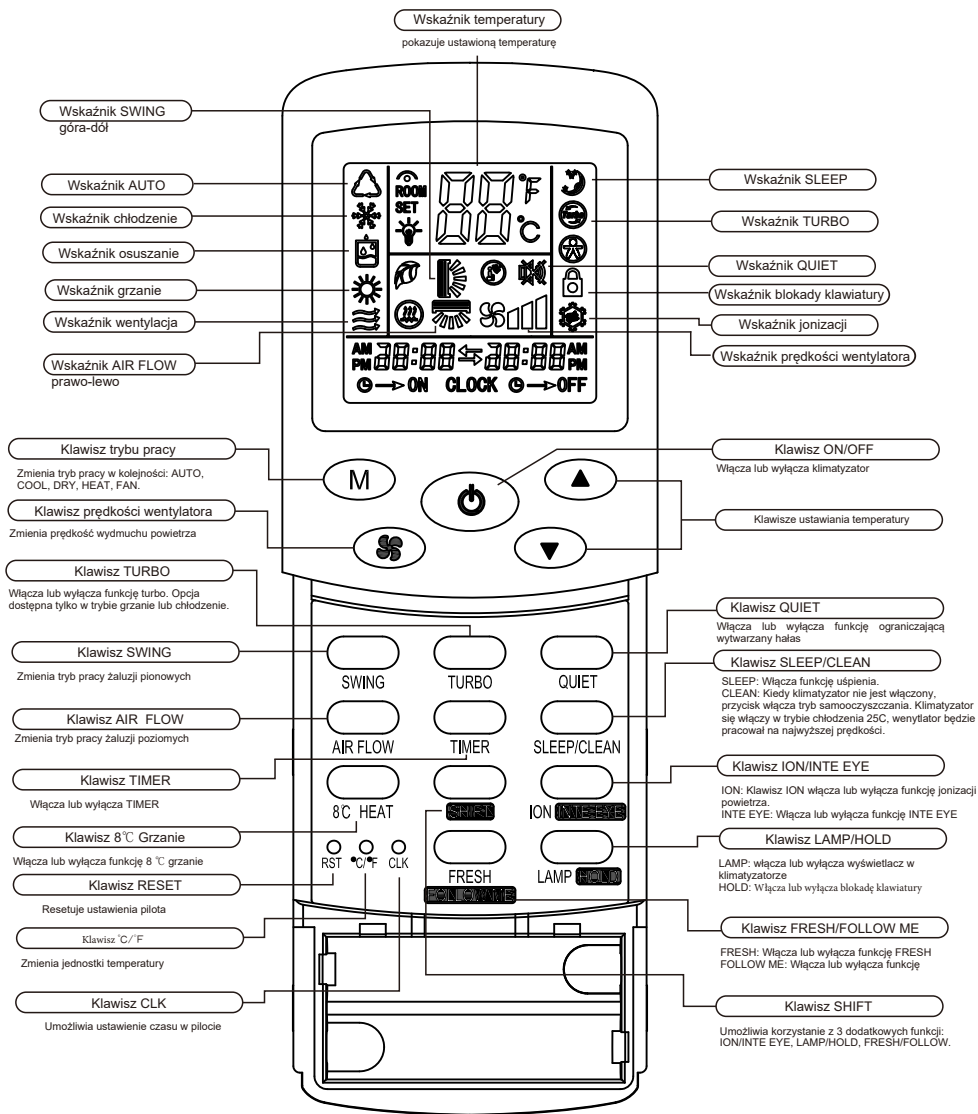

UWAGI:

- Powyższy rysunek przedstawia wszystkie wskaźniki do celów prezentacji. W rzeczywistości nie są one wyświetlane wszystkie w jednym czasie.
- Przy włączonej funkcji TURBO nie ma możliwości kontroli temperatury. Jeśli poczujesz, że pomieszczenie zbyt szybko się wychłodziło wyłącz tryb TURBO.

Sygnal z pilota



Przy uruchomieniu dowolnej funkcji z pilota bezprzewodowego, klimatyzator wyemituje dźwięk potwierdzający włączenie funkcji.